maxell

取扱説明書

保証書つき
（最終頁が保証書になっています。）

スマートフォン用 肌撮影レンズ

肌レンズ　ミモレ

エム エル　０ １
型式 ML-01

お買い上げありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保存してください。

アルカリボタン電池 LR44×3個使用

本体水洗い禁止

≪特長≫
- ●本製品は、スマートフォンのカメラ部に固定し、肌を撮影するためのレンズです。
- ●お肌の「キメ」「シミ」などを手軽に撮影できます。
- ●スマートフォンのアプリケーション"Hada more (ハダモア)"をインストールしてご使用ください。

日本国内家庭用 Use Only in Japan

マクセルスマートコミュニケーションズ株式会社

~"ミモレ"を使ってお肌をチェックしていただくために~

おひとりおひとりのお肌にフィットする肌ケアをみつけていただくために"ミモレ"と"Hada more（ハダモア）"が誕生しました。
季節や生活習慣、ストレスなどでお肌のコンディションは日々変わります。
ご自身の目でお肌状態を確かめて肌ケアにお役立てください。

<お役立ち機能は>

- 気になる６項目のお肌判定。（キメ・シミ・微シワ・透明感・美白度・毛穴）
- 過去のお肌状態との比較やそれぞれの項目ごとの推移。
- 天気、登録情報、お肌データから1万通り以上の豊富なアドバイス。
- その他、タイムリーな情報やアドバイス、多彩なイベント。

お肌をチェックするためには、スマートフォンにアプリケーション"Hada more（ハダモア）"をインストールして肌レンズ"ミモレ"を取り付けてご使用ください。

<取扱説明書をお読みになるにあたって>
- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ●本製品は、日本国内家庭用です。
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。
- ●本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

目次

○ 各部の名称と働き …… 4
○ 付属品および本体の取り付け方 …… 5
- ◇step1：アジャスターを取り付ける …… 5
- ◇step2：クリップを取り付ける …… 5
- ◇step3：スマートフォンに取り付ける …… 5
○ ぐらつき・ずれがある場合は …… 6
○ 使い方 …… 7
○ 電池交換の仕方 …… 8
○ お手入れ …… 8
○ 保存の仕方 …… 9
○「故障かな」と思ったときは …… 9
○ 本製品と付属品に関するお問い合わせ先 …… 10
○ 仕様 …… 10
○ 製品を廃棄するときのお願い …… 10
○ 保証 …… 10
○ 安全上のご注意 …… 11〜13
○ 使用上のご注意 …… 14

各部の名称と働き

本体

付属品

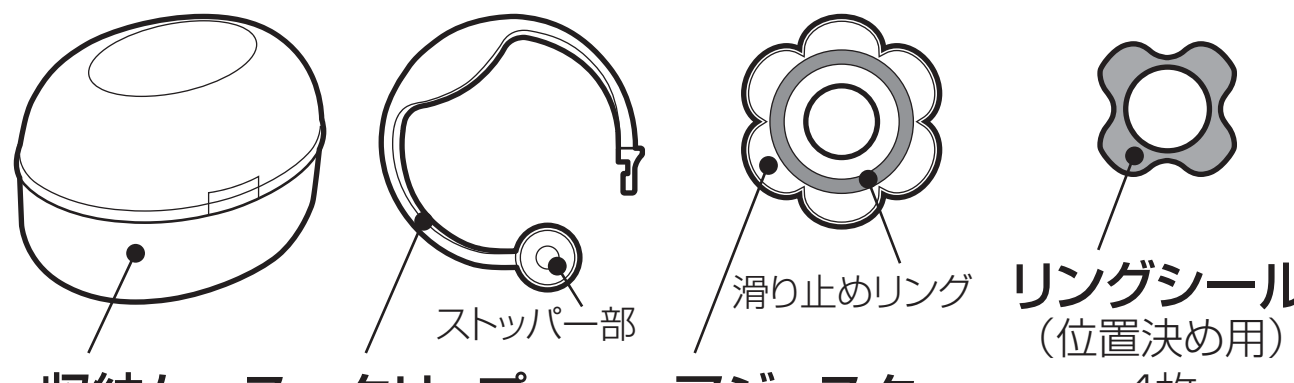

付属品をご確認ください。万一不足のものがあれば販売店またはハダモアサポート（10ページ）にお問い合わせください。

肌レンズ　ミモレ保証書

この保証書は、本書に明示した期間、条件の下で無料交換をお約束するものです。したがってマクセルスマートコミュニケーションズ株式会社および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換については有料になります。詳しくはお買い上げの販売店または当社「ハダモアサポート」にお問い合わせください。保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本保証書をお買い上げ店へお持ちいただくか、当社「ハダモアサポート」へお問い合わせください。

型　式		ML-01	保証期間	本体１年
※お買い上げ日		年　月　日		
※お客様	ご住所			
	お名前	様		
※販売店	購入明細書等をお貼りください。			

※欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
（裏面をご覧ください。）

ID番号	

付属品および本体の取り付け方

◇step１：アジャスターを取り付ける

①付属のアジャスターを本体のアジャスター取付部に軽く指で回して取り付けてください。
（アジャスターは滑り止めリングが手前になるように入れてください。）

◇step２：クリップを取り付ける

②付属のクリップを本体のクリップ取付部に取り付けてください。
（イラストの向きで横からスライドさせて差し込みます。）

◇step３：スマートフォンに取り付ける

③スマートフォンのカメラレンズと、本体のレンズの中心が一致するように位置をあわせ、クリップでスマートフォンを挟み込んで、ぐらつき・ずれがないことを確認してください。ぐらつき・ずれがある場合は次に進んでください。

注意 スマートフォンに使用しているカバーを取り外さないと使用出来ない場合があります。

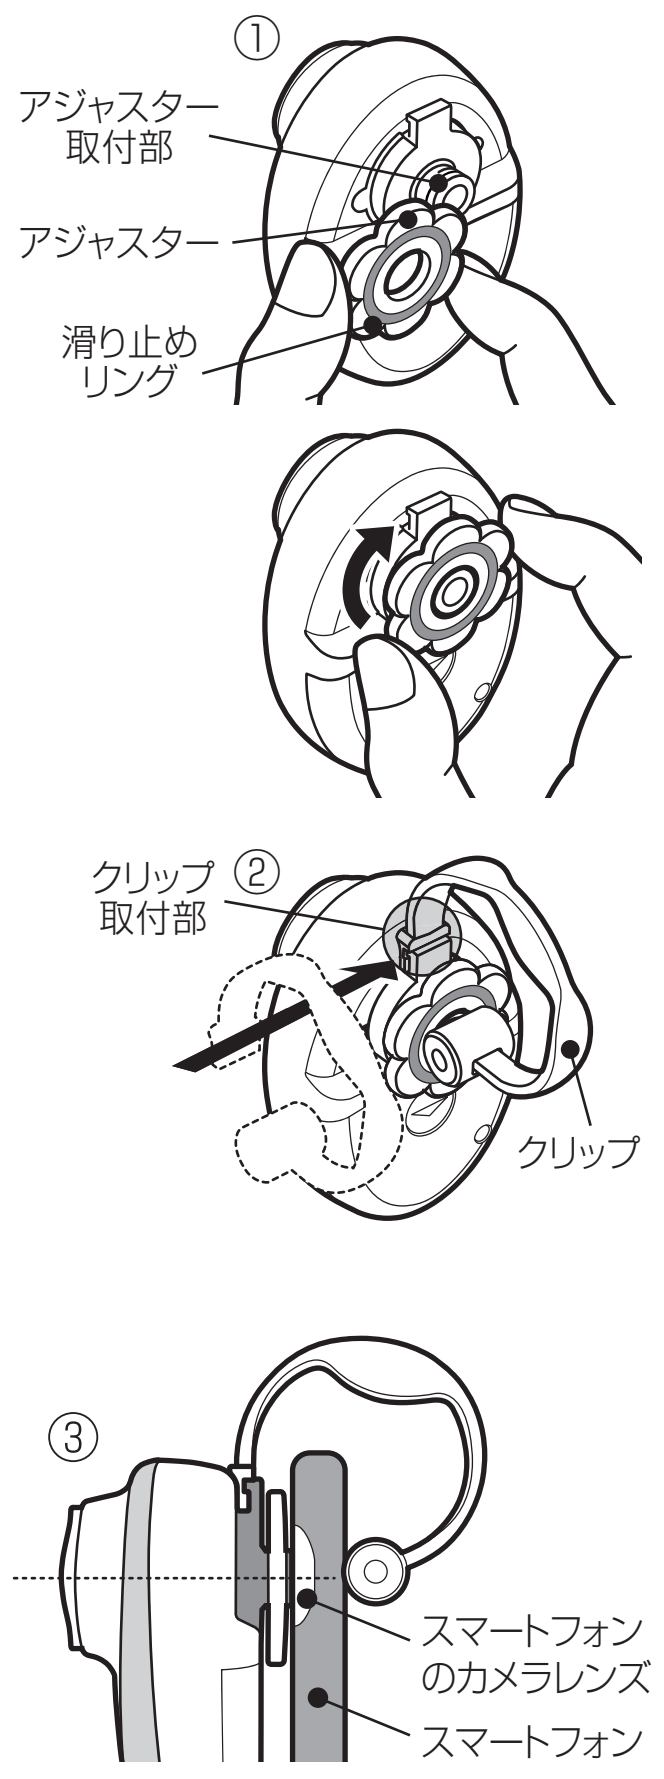

ぐらつき・ずれがある場合は

①ぐらつきの調整

〔A〕アジャスターで調整する	〔B〕アジャスターを外す
スマートフォンへの取り付けが安定せず、本体がぐらつく場合はアジャスターを回してスマートフォンに密着させてください。	厚みのあるスマートフォンやカバーを使用している場合、またはカメラレンズ周囲に段差や傾きがあるときは、アジャスターが不要の場合があります。その場合はアジャスターを外してご使用ください。

②ずれの調整

スマートフォンのカメラレンズと、本体のレンズの中心を合わせにくい場合は、スマートフォンのカメラレンズ部分に中心を合わせてリングシールを貼ってください。

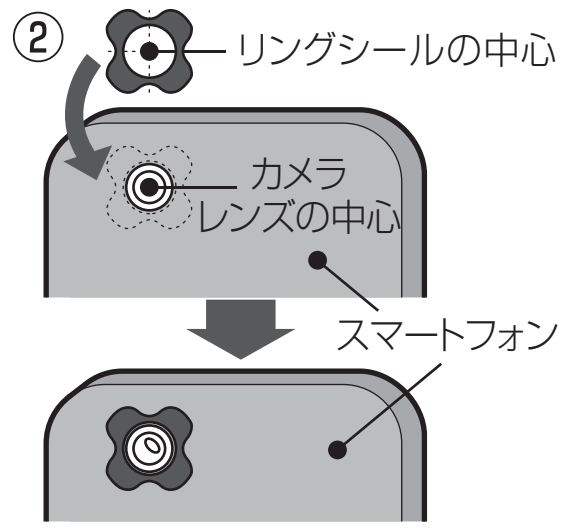

注意
- ●マイクやフラッシュ、赤外線ポートをふさがないように貼ってください。
- ●リングシールは弱粘性の粘着剤を使用していますが、長時間貼っているとはがれにくくなることがありますのでご注意ください。

③確認

ストッパー部がスマートフォンの画面側に当たり肌レンズが固定されたことを確認してください。
（撮影時にずれがない程度）

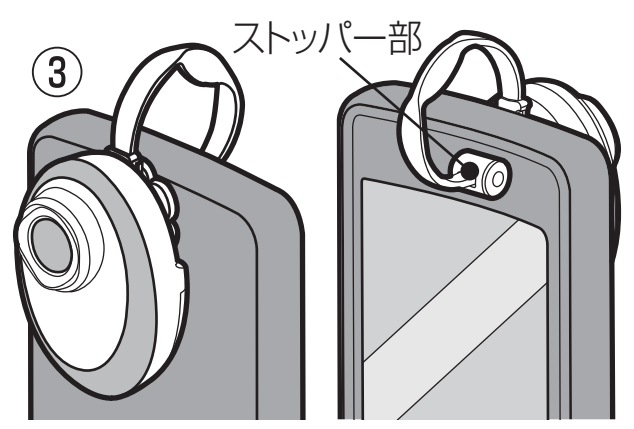

※うまく固定できないときや不明点がありましたら、ハダモアサポートにお問い合わせください。

使い方

①メイクを落とした素肌の状態で撮影してください。
　撮影前に汗などの水分は充分に拭き取ってください。
②スマートフォンに"ミモレ"を装着してください。
③アプリケーション"Hada more（ハダモア）"を起動してください。
④"ミモレ"本体のスイッチ全体を指で押して電源を入れてください。
（長押し 0.5 秒以上でLEDが点滅し「ON」状態となります。）

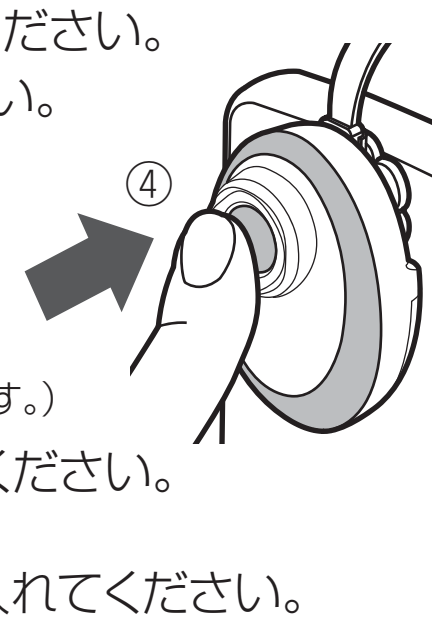

⑤アプリケーションに従って肌の撮影を行ってください。
⑥30秒たつと自動的に電源が切れます。
　撮影が終了していない場合は、再度電源を入れてください。
　※30秒以内にLED点滅が止まる場合は電池残量が少なくなっています。
　　その場合は8ページ参照のもと、ボタン電池を交換してください。
　※同梱の電池は試供用のため、使用回数が少ない場合があります。
⑦撮影した写真をご確認ください。キメ・シミ2種類の写真があります。ご確認後、アプリケーション"Hada more（ハダモア）"に従って送信してください。判定結果が返信されます。

詳しくはアプリケーションクイックガイド（別紙）をご参照ください。

⚠ 注意	
	お肌の吹き出物やキズのある場合は、ご使用しないでください。（肌を傷つける原因になります。）
	お肌に強く押しつけないでください。（肌を傷つける原因になります。）
	濡れた手で使用しないでください。また浴槽や水のかかるところや、湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。（故障やショートの原因になります。）
	本体内部のLEDライトを直接見ないでください。（目を傷める原因になります。）

電池交換の仕方

① ネジを精密ドライバー（+）で外します。
② 電池カバーを押しながら矢印方向にスライドして外します。
③ 使い終わった電池をすべて取り出します。
④ ボタン電池（LR44）を⊕を上にして正しく入れます。
⑤ 電池カバーの切り欠き部を合わせて電池カバーを奥までしっかり押し込みます。
⑥ ネジを精密ドライバー（+）で取り付けます。
⑦ 電池カバーがガタついていないことを確認してください。

注意
- ●ボタン電池の入れ方を間違えると動きません。
- ●ボタン電池は新しい「マクセルアルカリボタン電池 LR44」を3つ同時に取り換えてください。

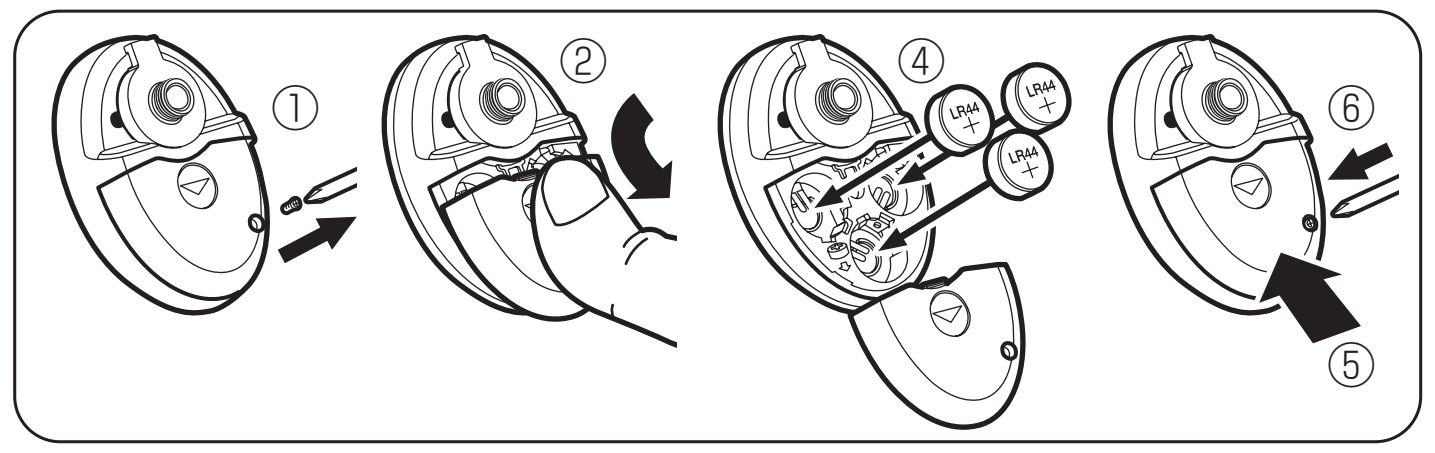

お手入れ

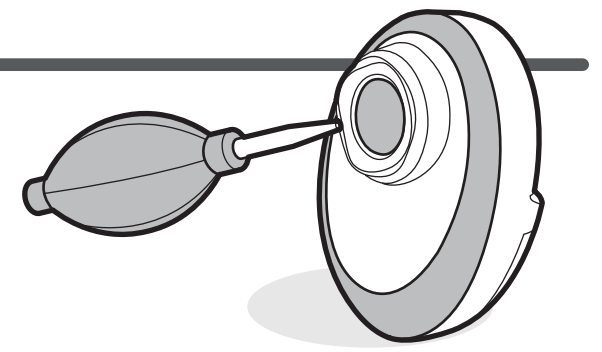

撮影画像の写りが悪くなったり、ゴミが気になる場合は、市販のカメラ用ブロアー（ほこりを吹き飛ばす道具）などによる清掃を行ってください。

注意
- ●本体は水洗いしないでください。
- ●アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。変形、変色の原因になります。
- ●レンズを直接綿棒などで拭いたりしないでください。キズがつく原因となります。

保存の仕方

⚠ 注意	**ほこりから守るため、付属の収納ケースに入れて保存してください。**
	1カ月以上使用しないときは、ボタン電池を取り出してください。
	直射日光が当たるなど高温となるところや、湿気の多いところには保存しないでください。
	本体や付属品は子供の手の届かないところに置いてください。（けがの原因となります。）

「故障かな」と思ったときは

次の点検をしてください。

症 状	考えられる原因	点検するところもしくは処置
LEDが光らない（スイッチが入らない）	スイッチの一部のみを押していませんか？	スイッチ全体を指で押してください。
	スイッチを押す時間が短くありませんか？	スイッチを0.5秒以上長押ししてください。
	電池の⊕⊖を間違えていませんか？	⊕⊖を確認して入れ直してください。
LED点滅時間が30秒より短い	電池が消耗していませんか？または新しい電池と古い電池を混ぜて使用していませんか？	新しい「マクセルアルカリボタン電池LR44」を3つ同時に取り換えてください。

以上の事をお調べになり、それでも症状が改善しない時は、自分で修理せず、ハダモアサポートにお問い合わせください。

本製品と付属品に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせ、および付属品のご購入はマクセルスマートコミュニケーションズ株式会社のハダモアサポートへお問い合わせください。

【E-mail】hadamore-support@maxell.co.jp

仕様

電 源	DC 4.5V アルカリボタン電池（LR44）3個
質 量	約20g（ボタン電池を含む本体）
付属品	収納ケース／クリップ／アジャスター／リングシール（4枚）

製品を廃棄するときのお願い

ご使用済みの製品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例に従って処理をしてください。

保証（必ずお読みください。）

保証書

- この製品は保証書つきです。
- 保証書はお買い上げ日と購入先が分かる書類と一緒に大切に保存してください。
- 付属品は保証対象外となります。

保証期間	お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後1年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

安全上のご注意

つづく

＊ここに記載した内容は安全にお使いいただくため、または他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
＊「警告」「注意」の表記、絵表示は下記の内容の通りです。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、**使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。**
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、**使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財など）の発生が想定される危害・損害の程度。**

＜絵表示の例＞

⃠	⃠ 記号は、**「禁止」（しないでください）**を示しています。 分解禁止

安全上のご注意

つづく

⚠ 警告

禁止	**ボタン電池は乳幼児や子供のそばで交換せず、乳幼児や子供の手が届かないところに置いてください。**（ボタン電池の誤飲の原因になります。） ●誤って電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
	ボタン電池から漏れたアルカリ液には触れないでください。（けがや失明の原因になります。） ●誤って液が目に入ったり、皮膚や衣服についた場合は、すぐに多量のきれいな水で十分に洗い流した後、すぐに医師に相談してください。 ●誤って液をなめた場合は、すぐにうがいをして医師に相談して下さい。
	ボタン電池を他の金属製品と一緒に保存しないでください。（ショートによる発熱、液漏れ、破裂の原因になります。）
	ボタン電池は⊕と⊖を逆に入れないでください。また未使用と使用済のものを混ぜたり、LR44 以外の電池を混ぜて使わないでください。（液漏れ、破裂の原因になります。）
	ボタン電池の漏液が発生した本体は、アルカリ液による回路基板損傷の恐れがあるため、ご使用にならないでください。（回路損傷によるボタン電池の漏液、破裂の危険性があります。）
	本体やボタン電池は火中に投げ込まないでください。（事故やけがの原因になります。）
	本体や付属品は子供の手の届かないところに置いてください。（けがの原因になります。）

⚠ 注意

禁止	**レンズ部のLEDライトを直接見ないでください。**（目を傷める原因になります。）

安全上のご注意

⚠ 注意

禁止	**お肌に当てる部分（スイッチ部分）を肌に強く押し当てて撮影しないでください。**（肌を傷つける原因になります。）
	お肌の吹き出物やキズのある場合は、ご使用しないでください。（肌を傷つける原因になります。）
	落としたり、強い衝撃を与えないでください。（けが・故障の原因になります。）
	本体や付属品は水洗いしないでください。また水をかけたりしないでください。（故障やショートの原因になります。）
	濡れた手で使用しないでください。また浴槽や水のかかるところや、湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。（故障やショートの原因になります。）
	他人もしくは家族との共有はしないでください。（感染や炎症の原因になります。）
	屋外で使用しないでください。（日光により正確な撮影ができない場合があります。）
	次の事を守らないとボタン電池の発熱、液漏れ、破損により、けがや故障の原因となります。 ●ボタン電池を交換するときは必ず新しい「マクセルアルカリボタン電池LR44」を3つ同時に取り換えてください。 ●LR44以外のボタン電池は使用しないでください。 ●定期的に液漏れなどの点検をしてください。 ●1ヶ月以上使用しないときは、ボタン電池を取り出してください。使いきったボタン電池はすぐに取り出した後、お住まいの地域の条例に従って処理してください。
分解禁止	**改造や分解はしないでください。**（けが・故障の原因になります。）

使用上のご注意

⚠ 注意

禁止	**電池の使用上の注意** ●液漏れしたボタン電池は使用しないでください。 ●ボタン電池（LR44）を8ページに従って本体に正しく装着してください。 ●誤って電源がONになり、電池が消耗するのを防ぐため、使用後は必ず本体を付属の収納ケースに入れてください。 ●使用推奨期間内のボタン電池を使用してください。（使用推奨期間は電池パッケージに記載されています。） ●使いきったボタン電池はすぐに取り出してください。 ●使用済みのボタン電池はお住まいの地域の条例に従って処理してください。 ●種類の異なる電池を使用しないでください。 ●電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●電池をショートさせないでください。 ※電池寿命は周囲温度で異なります。新しい電池「マクセルアルカリボタン電池LR44」で1日1回（30秒）使用した場合500回程度ご使用いただけます。（使用回数は目安です。電池メーカーが異なる、周囲温度が低いなど、条件によっては、使用回数が少なくなります。） ※同梱の電池は試供用の為、使用回数が少ない場合があります。
	クリップを広げすぎないでください。（折れてけがの原因になります。）
	直射日光の当たるところ（自動車内など）や、熱器具の近くに放置しないでください。（変形、変色の原因になります。）
	本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。（変形、変色の原因になります。）

＜無料交換規定＞

1、万一、製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書を添えてお買い上げ店にお届けください。正常なご使用状態で購入後1年以内であれば、当社にて無料で交換いたします。尚、お届けいただく際の運賃などの諸費用はお客様にてご負担願います。
2、保証期間内でも次のような場合には有料になります。
　① ご依頼の際、保証書の添付がない場合。
　② 使用上の誤り（取扱上の注意事項以外の誤操作など）により生じた故障。
　③ 修理・改造・分解などによる故障。
　④ お取り扱い上の不注意（落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど）、お手入れの不備（カビ発生、ちり・ほこり等）による故障。
　⑤ 本体以外の付属品および消耗品。
　⑥ 一般用途以外（例えば、業務用の著しい連続使用など）に起因する損傷。
　⑦ 故障の原因が本製品以外（供給電源など他の機器）にあって、それを点検・修理した場合などの損傷。
　⑧ 前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
3、本製品の故障に起因する二次的な損害（期待した利益の喪失、精神的な損害など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
4、保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございます。

マクセルスマートコミュニケーションズ株式会社
〒102-8521　東京都千代田区飯田橋2-18-2